


PITT


COOKING

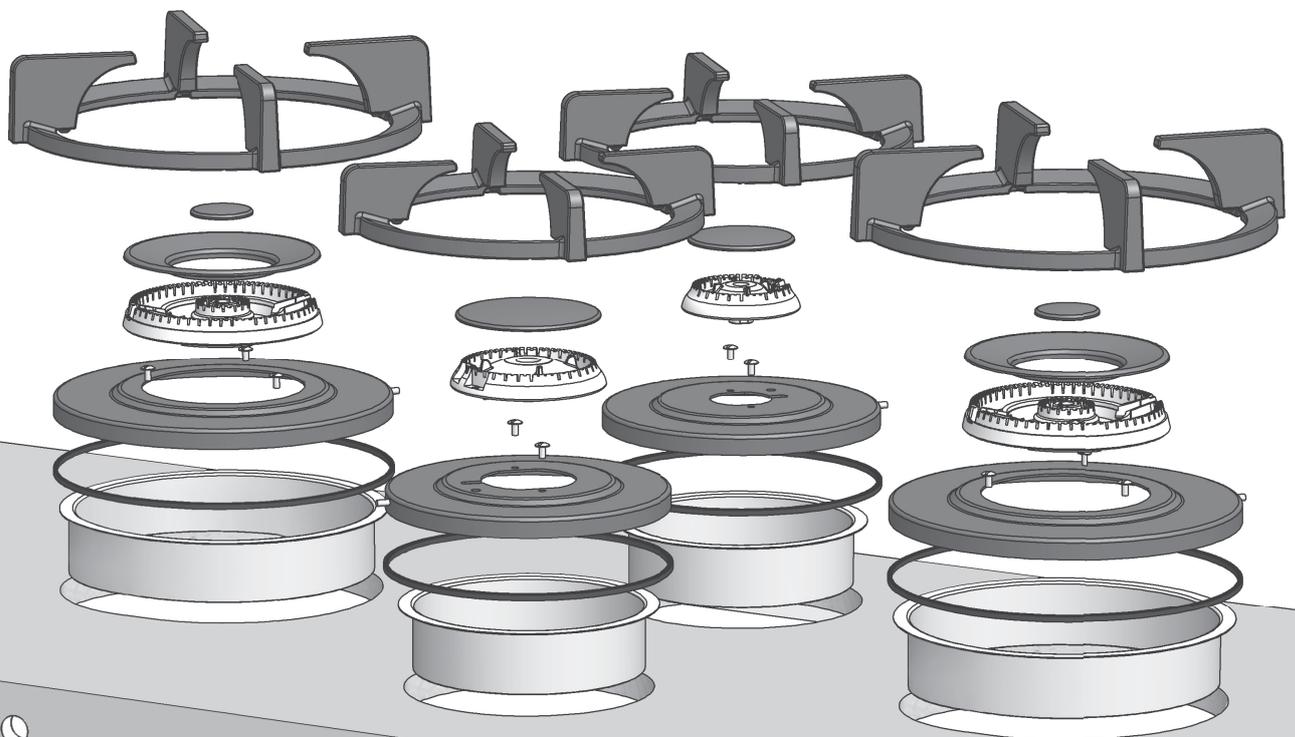

DE Montageanleitung

Front Side


Montageanleitung Front Side

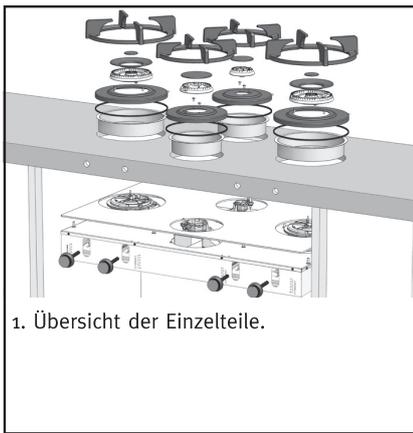

1. Übersicht der Einzelteile.




2. Den **Dichtungsring** vorsichtig über den Rand der Hitzeschutzabdeckung drücken. Kontrollieren, ob der **gesamte Ring** richtig anliegt.

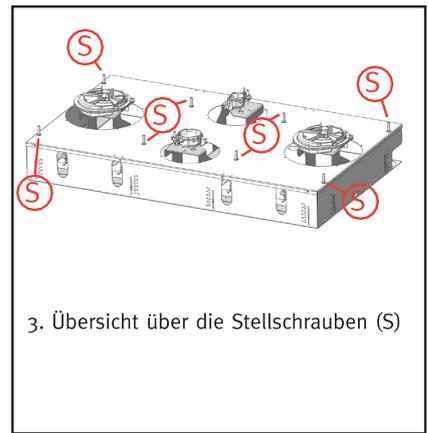

3. Übersicht über die Stellschrauben (S)




4. Alle Stellschrauben senken, bis sie steigen nur geringfügig über dem Gerät. **Wenn fertig den Wärmeleiter stellen auf der Oberseite des Gerätes.**

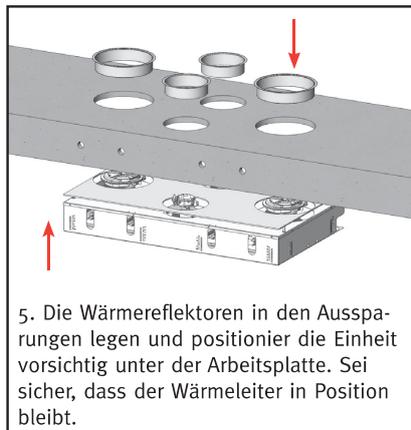


5. Die Wärmereflektoren in den Aussparungen legen und positionieren die Einheit vorsichtig unter der Arbeitsplatte. Sei sicher, dass der Wärmeleiter in Position bleibt.




6. Sei sicher das die **Flansche** in den Aussparungen **konzentrisch** sind. **WARNUNG**, wenn sie aus der Mitte sind, werden sie nicht richtig funktionieren.

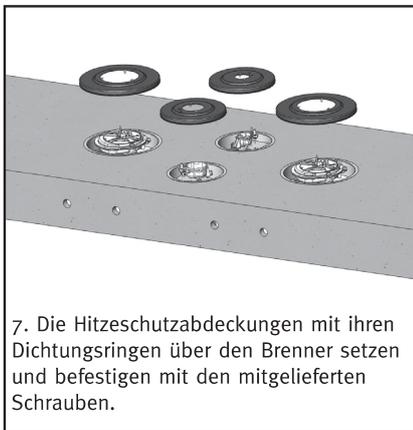

7. Die Hitzeschutzabdeckungen mit ihren Dichtungsringen über den Brenner setzen und befestigen mit den mitgelieferten Schrauben.

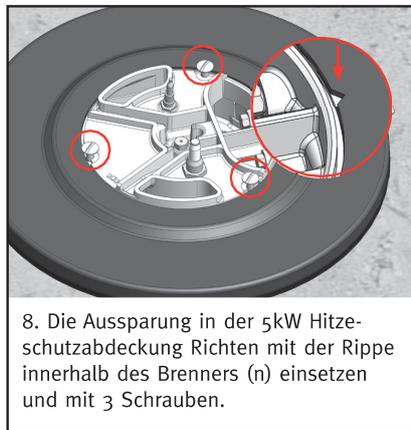

8. Die Aussparung in der 5kW Hitzeschutzabdeckung Richten mit der Rippe innerhalb des Brenners (n) einsetzen und mit 3 Schrauben.

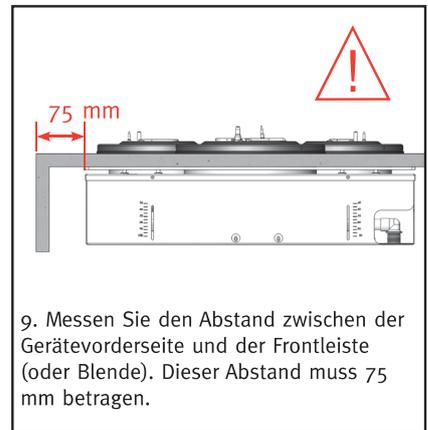


9. Messen Sie den Abstand zwischen der Gerätevorderseite und der Frontleiste (oder Blende). Dieser Abstand muss 75 mm betragen.

Wichtiger Hinweis!




Wenn die Regelknöpfe nicht korrekt eingestellt werden, lassen sich die Brenner nicht oder schlecht zünden.


Zur Gewährleistung der **Garantie** und des **einwandfreien Funktionierens der Kocheinheit** muss die Montage, wie in dieser Anleitung beschrieben, sorgfältig ausgeführt werden.

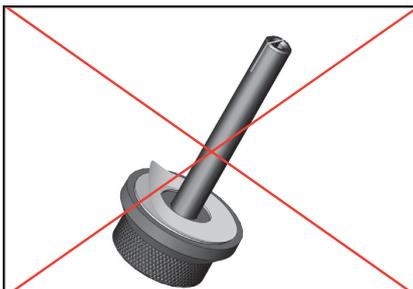


10. Die **Schutzfolie nicht trennen** vom dem Klebestreifen für die nächsten Schritte!

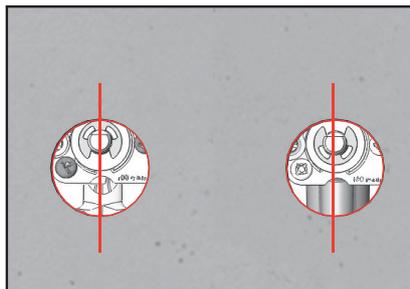


11. Bringen Sie die Einheit vorsichtig in Position, bis die Gasregler vertikal mit den Aussparungen in der Frontleiste (oder Blende) ausgerichtet sind.

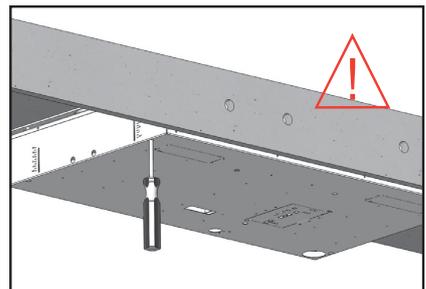

12. Ziehen Sie die Stellschrauben von hinten nach vorne an, bis sich die Gasregler im Zentrum der Aussparungen befinden. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben **angezogen** sind.

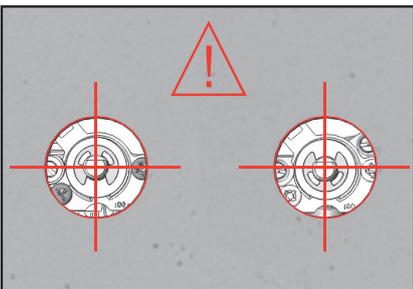


13. Richtig zentrierte Gasregler

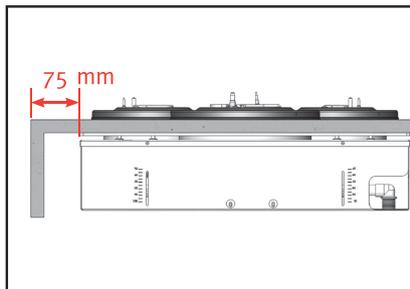


14. Messen Sie zur Kontrolle den Abstand zwischen der Gerätevorderseite und der Frontleiste (oder Blende). Dieser Abstand muss 75 mm betragen.




15. Entfernen die Schutzfolie von der Dichtmanschette und drück den Knopf und Dichtmanschette als Ganzes. Die punkten ausgerichtet und konzentrisch.

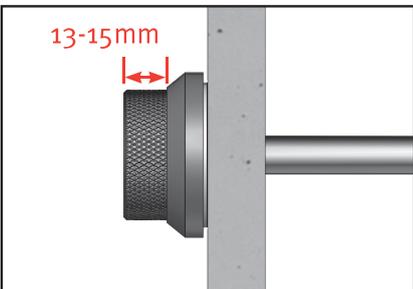


16. Überprüfen Sie, ob der Drehknopf weit genug herausragt. Die Drehknöpfe müssen 13-15 mm über die Dichtungschalen herausragen.

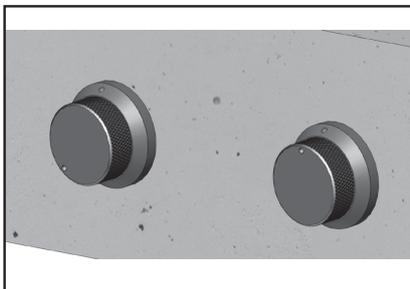


17. Überprüf den Knopf (n), wenn sie genügend Platz zu schieben und drehen haben. Wenn nicht die Dichtmanschette entfernen und wieder aufkleben.

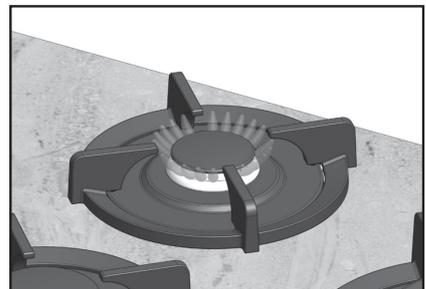


18. Schließ das Gerät an zu Gas und strom und zünd die Brenner. Wenn die **Flammen** nach der Zündung **löschen überprüf den Knopf in Schritt 9 wieder**.

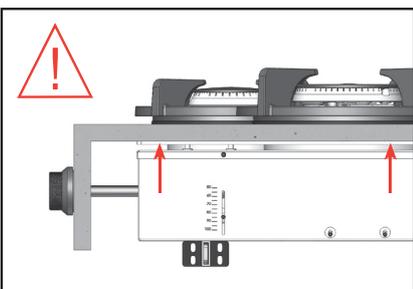

19. Überprüfen Sie, ob der Wärmeleiter vollständig mit der Arbeitsplatte in Kontakt ist.

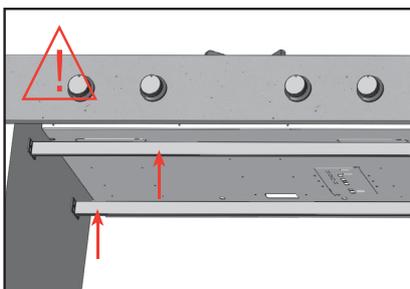

20. Unterstützen Sie das Gerät mit dem doppelten PITT® cooking Stützset (siehe beiliegende Montageanleitung).

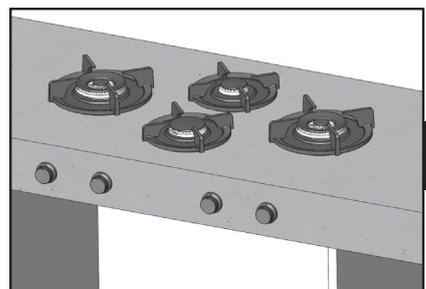

21. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

DE

Montageanleitung Stützbalken-Set

Verpackungsinhalt:

2x Stützbalken



4x Einsatzstücke




16x Kreuzschlitzschrauben 4,2x16 mm




Benötigtes Werkzeug:


- Maßband
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Metallsäge

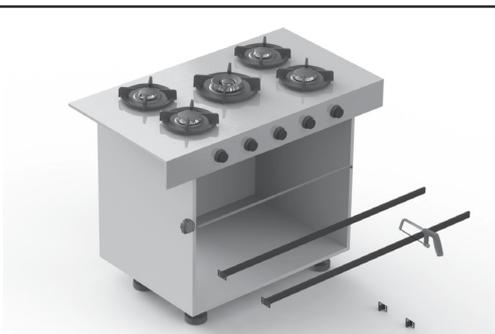

1. Bestimmen Sie die Abmessungen des Schrankes und sägen Sie die Stützbalken ab. **ACHTUNG! Richtige Balkenlänge = Maß Schrankinnenseite - 4 mm.**

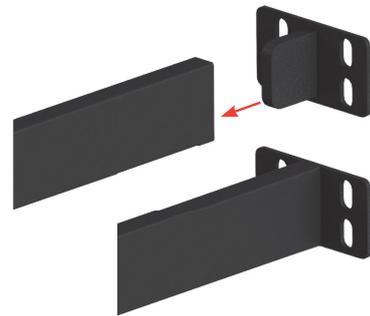


2. Platzieren Sie die Einsatzstücke in die Enden der auf Maß gesägten Stützbalken.

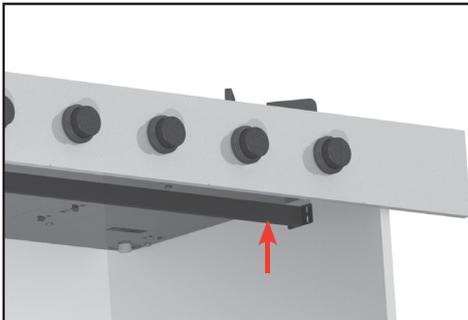

3. Setzen Sie den Stützbalken in den Schrank ein, und positionieren Sie ihn an der Unterseite des PITT® Kocheinheit. **ACHTEN SIE AUF DIE POSITIONIERUNG, SIEHE SCHRITT 4!**

* Mindestabstand von 80 mm

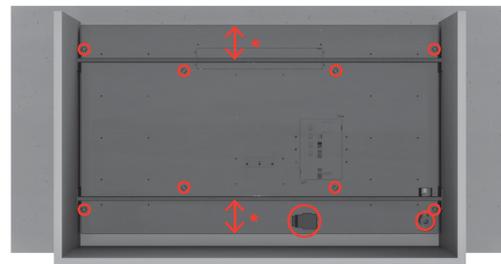

4. Positionieren Sie den Stützbalken so, dass die Stellschrauben, sowie der Gas- und Stromanschluss frei zugänglich sind.

DE



5. Drücken Sie den Stützbalken fest gegen die Unterseite der PITT® Kocheinheit und ziehen Sie die untersten beiden Schrauben handfest an. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite des Schrankes.



6. Drücken Sie den Stützbalken fest gegen die Unterseite der PITT® Kocheinheit und ziehen Sie erst die oberen beiden Schrauben komplett an und anschließend auch die unteren Schrauben.